


CHAZAR 402

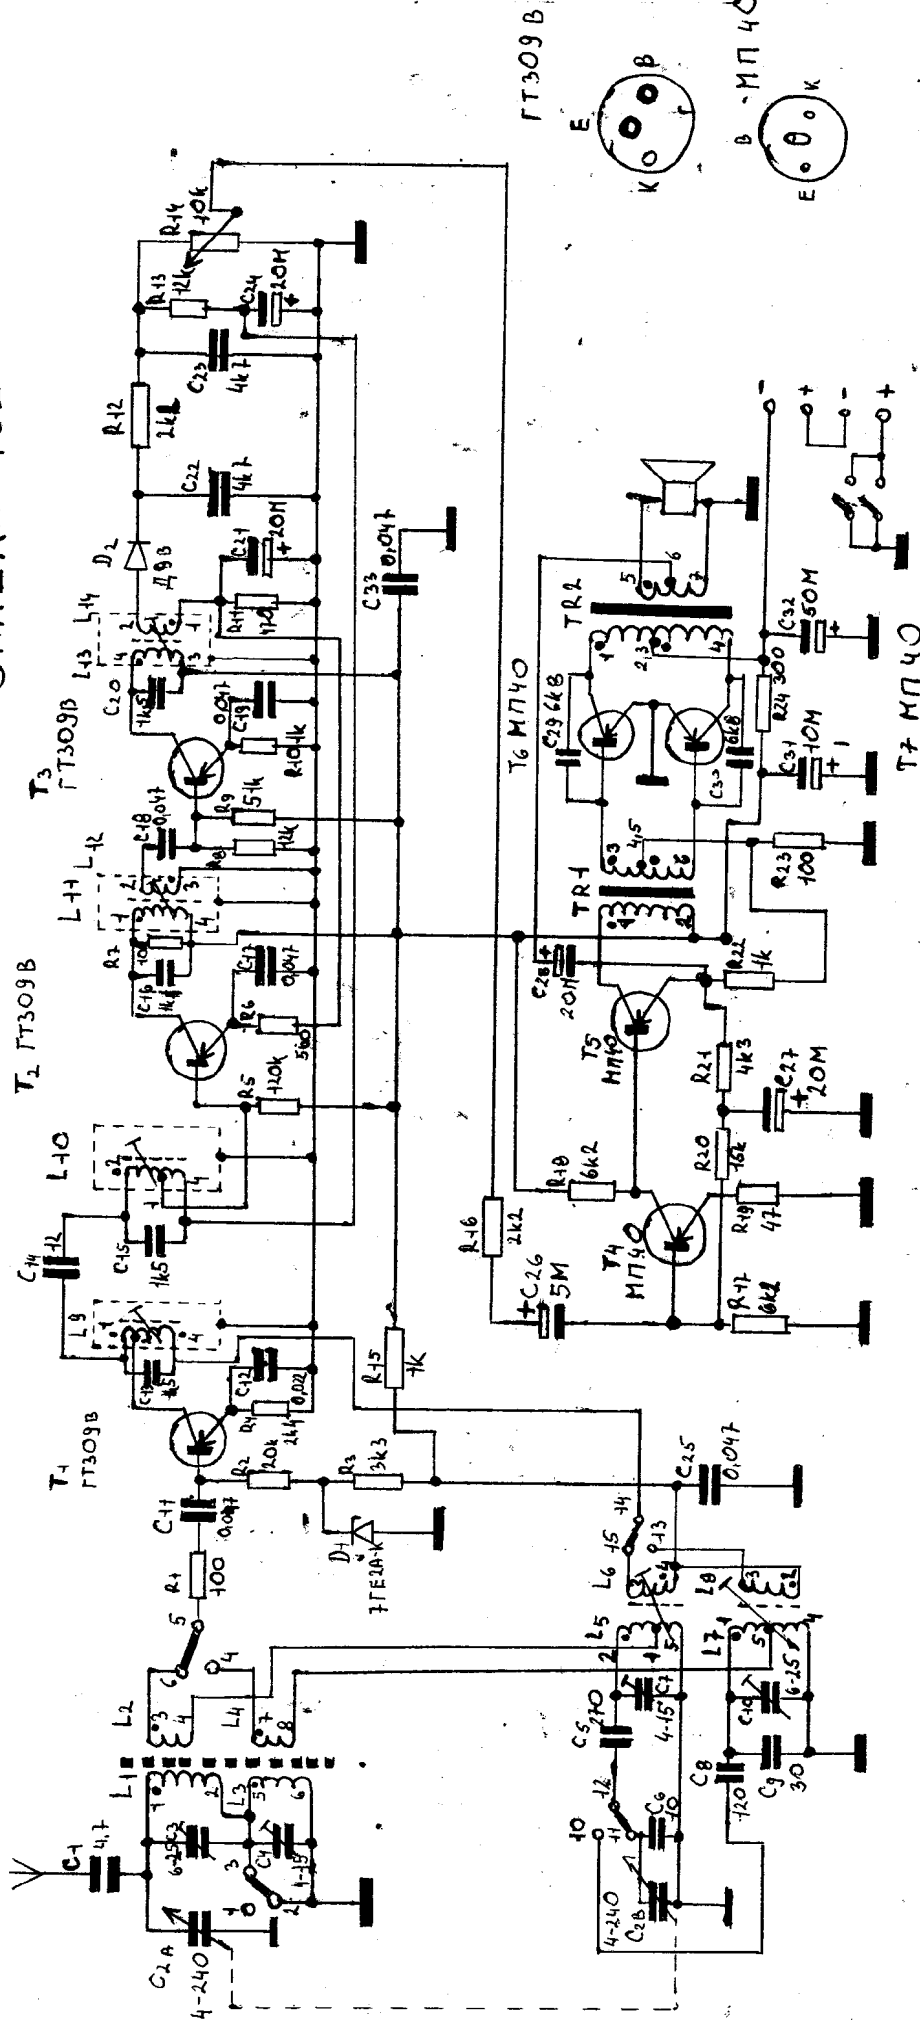

Prepínač rozsahov v polohe SV

SV - L5 - L6
DV - L7 - L8

NAPÁJANIE NA TRANZISTOROV	TRANZISTOROV		
	E	K	B
T1	0,9	5,8	1,1
T2	0,5	7,5	0,7
T3	0,9	7,6	
T4	0,1	1,6	0,2
T5	1,4	7,5	1,6
T6	0,9	9	0,1
T7	0,9	9	0,1

76
55

