



При покупке требуйте проверить комплектность
и работоспособность радиоприемника.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Игрушка „ЭЛЕКТРОНИК” — детский транзисторный радиоприемник прямого усиления обеспечивает прием местных радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн на расстоянии 50—60 км от радиостанции.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Питание радиоприемника от источника
постоянного тока 8,5-9В

Батарея „Крона ВЦ”

„Корунд”

7Д-0,115. У1.1

Чувствительность

не хуже 20 мВ/м

Выходная мощность

не менее 60 мВт

Габаритные размеры

135х38х81 мм

Масса (без батареи)

270 г

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Радиоприемник — 1 шт. Батарея „Крона ВЦ” („Корунд”) — 1 шт.

Инструкция по эксплуатации — 1 шт. Упаковочная коробка — 1 шт.

Для подключения батареи снимите крышку радиоприемника и соедините колодку питания с батареей. В случае их неплотного соединения подогните большой контакт колодки питания.

Поместите батарею в углу корпуса (контактами к антенне) между упорами, закрепите ее легким нажатием и уложите провода. На батарею положите прокладку и соедините крышку с корпусом.

Для ВКЛЮЧЕНИЯ радиоприемника плавно поверните ручку регулятора громкости (верхняя ручка) по часовой стрелке и установите ее в среднее положение.

ВЫБОР желаемого диапазона волн осуществляется переключателем „Д” – „С” (соответственно длинноволновый и средневолновый диапазоны). Передвиньте переключатель в нужное положение до упора, при этом маркировка „Д” или „С” должна совместиться с точкой на корпусе.

НАСТРОЙКУ на радиовещательную станцию производите медленным вращением ручки настройки (нижняя ручка). Поворотом радиоприемника в ту или иную сторону подберите положение, обеспечивающее достаточную громкость при малых помехах.

Рекомендуется устанавливать среднюю громкость – это продлевает срок службы батареи и улучшает качество звучания.

Для **ВЫКЛЮЧЕНИЯ** радиоприемника поверните ручку регулятора громкости против часовой стрелки до упора (до щелчка).

ВНИМАНИЕ! При пользовании радиоприемником не прикладывайте усилий к органам управления и своевременно производите замену батареи.

Прием резко ухудшается: по истечении срока годности батареи, при ее разряде, в железобетонных зданиях, автомобилях и вагонах, если расстояние от места приема до передающей радиостанции превышает возможности радиоприемника по чувствительности (50–60 км). Чувствительность приема улучшается поворотом движка R24 против часовой стрелки.

Завод-изготовитель гарантирует бесплатное устранение обнаруженных производственных дефектов в течение 1 года со дня покупки игрушки, но не позднее 18 месяцев со дня выпуска.

Завод-изготовитель замену батареи не производит.

Для гарантийного ремонта игрушка с инструкцией по эксплуатации подлежит отправке по адресу: 197022, Ленинград, ЦКБТО. В мягкой упаковке не отправлять.

Штамп ОТК

Дата выпуска 3563


03-91

Штамп магазина

Дата продажи

Зак 1911.4.04.90

Схема электрическая принципиальная

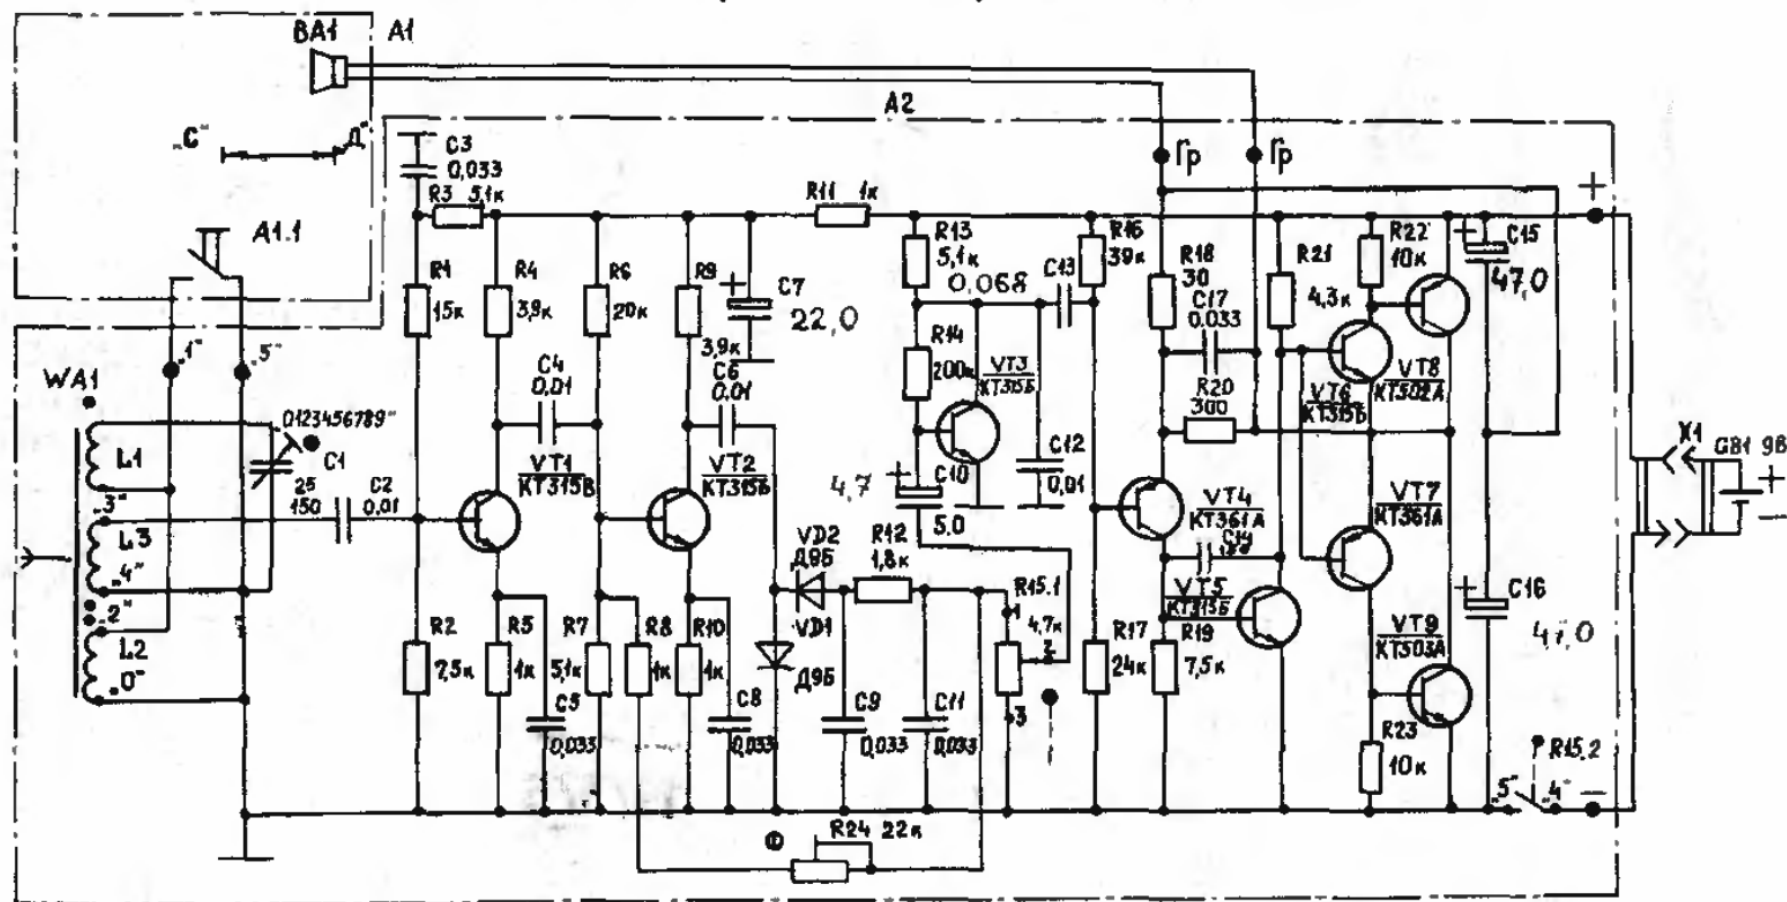

В схеме могут быть изменения, не ухудшающие качество приема.

