

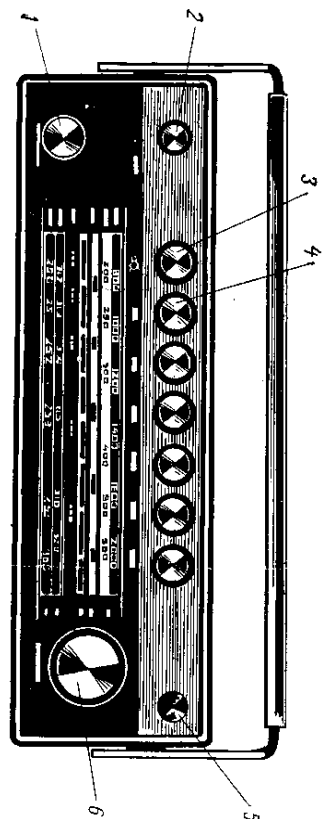


Рис. 2. Внешний вид радиоприемника:
1 — ручка регулятора громкости, 2 — ручка регулятора тембра, 3 — кнопка подсветки шкалы, 4 — кнопка переключения диапазонов, 5 — телескопическая антенна, 6 — ручка настройки, 7 — гнездо внешнего питания, 8 — телескопическое гнездо, 9 — гнездо наружной антенны, 10 — гнездо заземления, 11 — нижняя крышка

Fig. 2. View of radio receiver:

1 — volume control knob; 2 — tone control knob; 3 — scale illumination button; 4 — band switch button; 5 — telescopic antenna; 6 — external supply jack; 8 — earphone jack; 9 — external antenna jack; 10 — earthing jack; 11 — lower cover

Bild 2. Empfänger "Geolog":

1 — Knopf des Lautstärkereglers; 2 — Knopf des Klangfarbereglers; 3 — Skalenbeleuchtungsknopf; 4 — Knopf des Bereichswählers; 5 — teleskopische Stabantenne; 6 — Abstimmknopf; 7 — Buchse für externe Speisung; 8 — Kriphorenchuse; 9 — Buchse für Außenantenne; 10 — Erdungsbuchse; 11 — unterer Deckel

Fig. 2. Vue extérieure du récepteur:

1 — bouton de réglage du volume; 2 — bouton de réglage de la tonalité; 3 — bouton d'éclairage du cadran; 4 — bouton de sélection des gammes d'ondes; 5 — antenne télescopique; 6 — bouton d'accord; 7 — prise d'alimentation extérieure; 8 — prise d'écouteur; 9 — prise pour l'antenne extérieure; 10 — prise de terre; 11 — couvercle inférieur

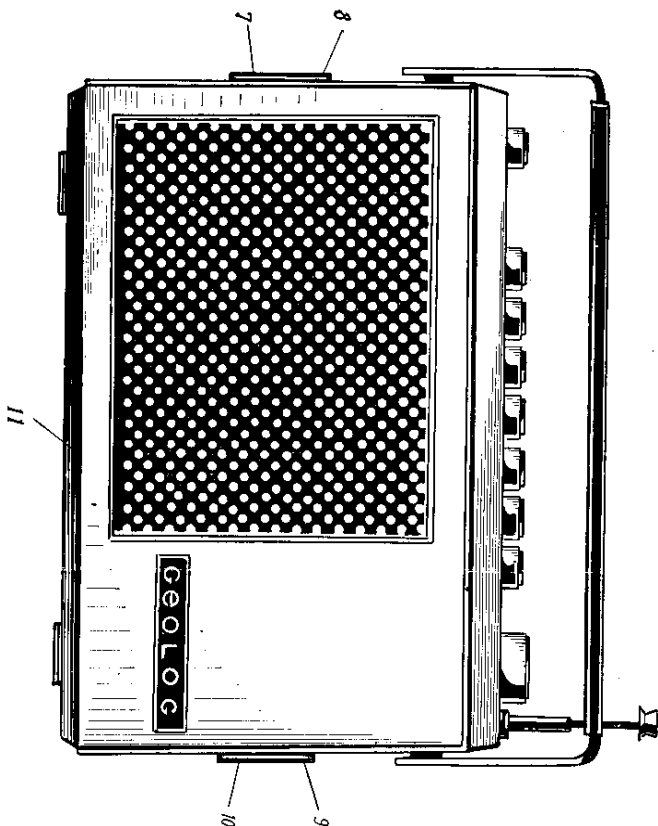


Рис. 2. Внешний вид радиоприемника:

1 — ручка регулятора громкости, 2 — ручка регулятора тембрa; 3 — кнопка подсвечки шкалы; 4 — кнопка переключателя диапазонов; 5 — телескопическая антенна; 6 — ручка настройки; 7 — гнездо внешнего питания; 8 — телефонное гнездо; 9 — гнездо наружной антенны; 10 — гнездо заземления; 11 — нижняя крышка

Fig. 2. View of radio receiver:

1 — volume control knob; 2 — tone control knob; 3 — scale illumination button; 4 — band switch button; 5 — telescopic antenna; 6 — tuning knob; 7 — external supply jack; 8 — earphone jack; 9 — external antenna jack; 10 — earthing jack; 11 — lower cover

Bild 2. Empfänger "Geolog":

1 — Knopf des Lautstärkereglers; 2 — Knopf des Klangfarbereglers; 3 — Skalenbeleuchtungsknopf; 4 — Knopf des Bereichswählers; 5 — einziehbarer Stabantenne; 6 — Abstimmknopf; 7 — Buchse für externe Speisung; 8 — Kopfhörerbuchse; 9 — Buchse für Außenantenne; 10 — Erdungsbuchse; 11 — unterer Deckel

Fig. 2. Vue extérieure du récepteur:

1 — bouton de réglage du volume; 2 — bouton de réglage de la tonalité; 3 — bouton d'éclairage du cadran; 4 — bouton de sélection des gammes d'ondes; 5 — antenne télescopique; 6 — bouton d'accord; 7 — prise d'alimentation extérieure; 8 — prise d'écouteur; 9 — prise pour l'antenne extérieure; 10 — prise de terre; 11 — couvercle inférieur



Рис. 3. Установка элементов питания:

1 — элементы питания

Fig. 3. Fitting power battery:

1 — power cells

Bild 3. Einsetzen der Batterien:

1 — Batterielemente

Fig. 3. Mise en place des piles:

1 — piles

Рис. 1. Принципиальная
схема радиоприемника
«Геолог»

Примечания: 1. * Подби-
раются при регулировании. 2. Пе-
реключатель диапазонов 1-В1-1 —
1-В1-6 установлен в положе-
ние ДВ.

Fig. 1. Circuit diagram of
receiver "Geolog"

Notes: 1. * Matched during
adjustment. 2. Band selector
switch 1-B1-1 — 1-B1-6 is in
position LW.

Bild 1. Prinzipschaltbild des
Empfängers "Geolog"

Anmerkungen:
1. * Beim Regeln anpassen.
2. Bereichswähler 1-B1-1 —
1-B1-6 in Stellung LW.
3) Skalenbeleuchtung

Fig. 1. Schéma de principe
du récepteur radio
"Geolog"

Nota: 1. * A choisir lors
du réglage. 2. Bouton de sélec-
tion des gammes de fréquences
1-B1-1 — 1-B1-6 est placé sur
GO.
3) Eclairage du cadran.

