



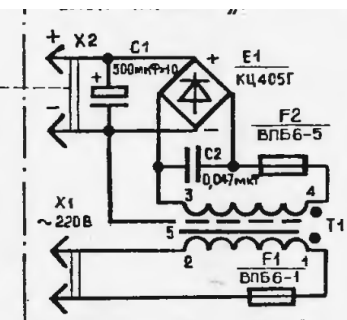

Тип	Блок	Позиционное обозначение
КОНДЕНСАТОРЫ		
КПК-МП	ПРИЕМНИК	C1, C2, C7
КП-2	"	C3
К26-1	"	C4-C6, C8-C12, C16, C17, C22
К10-7В	"	C13-C15, C18, C21, C23, C24, C26, C29, C31, C33, C36, C37
	БП-А1	C2
К73-9	ПРИЕМНИК	C14, C20
К50-16	"	C19, C25, C27, C28, C30, C32, C34, C35, C38-C41
	БП-А1	C1
РЕЗИСТОРЫ		
BC-0,125	ПРИЕМНИК	R2-R6, R8-R17, R19, R21, R23-R25, R27-R32, R34, R35
МЛТ-025	"	R33
СПЗ-385	"	R7, R18, R22, R26
СПЗ-4гМ	"	R20
ГОЛОВА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ		
ЗГДШ-7-4	ПРИЕМНИК	B1
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		
ПД4-2М	ПРИЕМНИК	S1
ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		
ГС	ПРИЕМНИК	X6
ГК-2	"	X2
ШС	БП-А1	X2
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ		
ВББ-1	БП-А1	F1
ВББ-5	"	F2

1. Переключатель S1 в положении СВ
2. Конструкция и схема приемника непрерывно улучшаются, поэтому схема электрическая принципиальная может отличаться от прилагаемой
3. Напряжение на электродах транзисторов и микросхемы по постоянному току измерены относительно минуса источника питания (КТ-5) прибором В7-26
4. Измерения режимов по переменному току проводены относительно минуса источника питания (КТ-5) прибором В3-3В при выходной мощности приемника, равной 50 мВт
5. КТ - контрольная точка
6. - направление прохождения сигнала
7. Режимы могут отличаться от указанных на схеме $\pm 20\%$
8. Функциональное назначение подстроечных элементов:
 R7 - регулировка чувствительности приемника;
 R18 - регулировка режима детектора;
 R22 - регулировка симметрии ограничения;
 R26 - регулировка тока покоя;
 C1 - настройка антенного контура ДВ на частоту 280 кГц
 C2 - настройка антенного контура СВ на частоту 1400 кГц
 C7 - настройка контура гетеродина СВ на частоту 1630 кГц
 L1 - настройка антенного контура СВ на частоту 560 кГц
 L2 - настройка антенного контура ДВ на частоту 160 кГц
 L3 - настройка контура гетеродина СВ на частоту 515 кГц
 L4 - настройка контура гетеродина ДВ на частоту 145 кГц
 L5, L6, L7 - настройка контура ПЧ на частоту 165 кГц

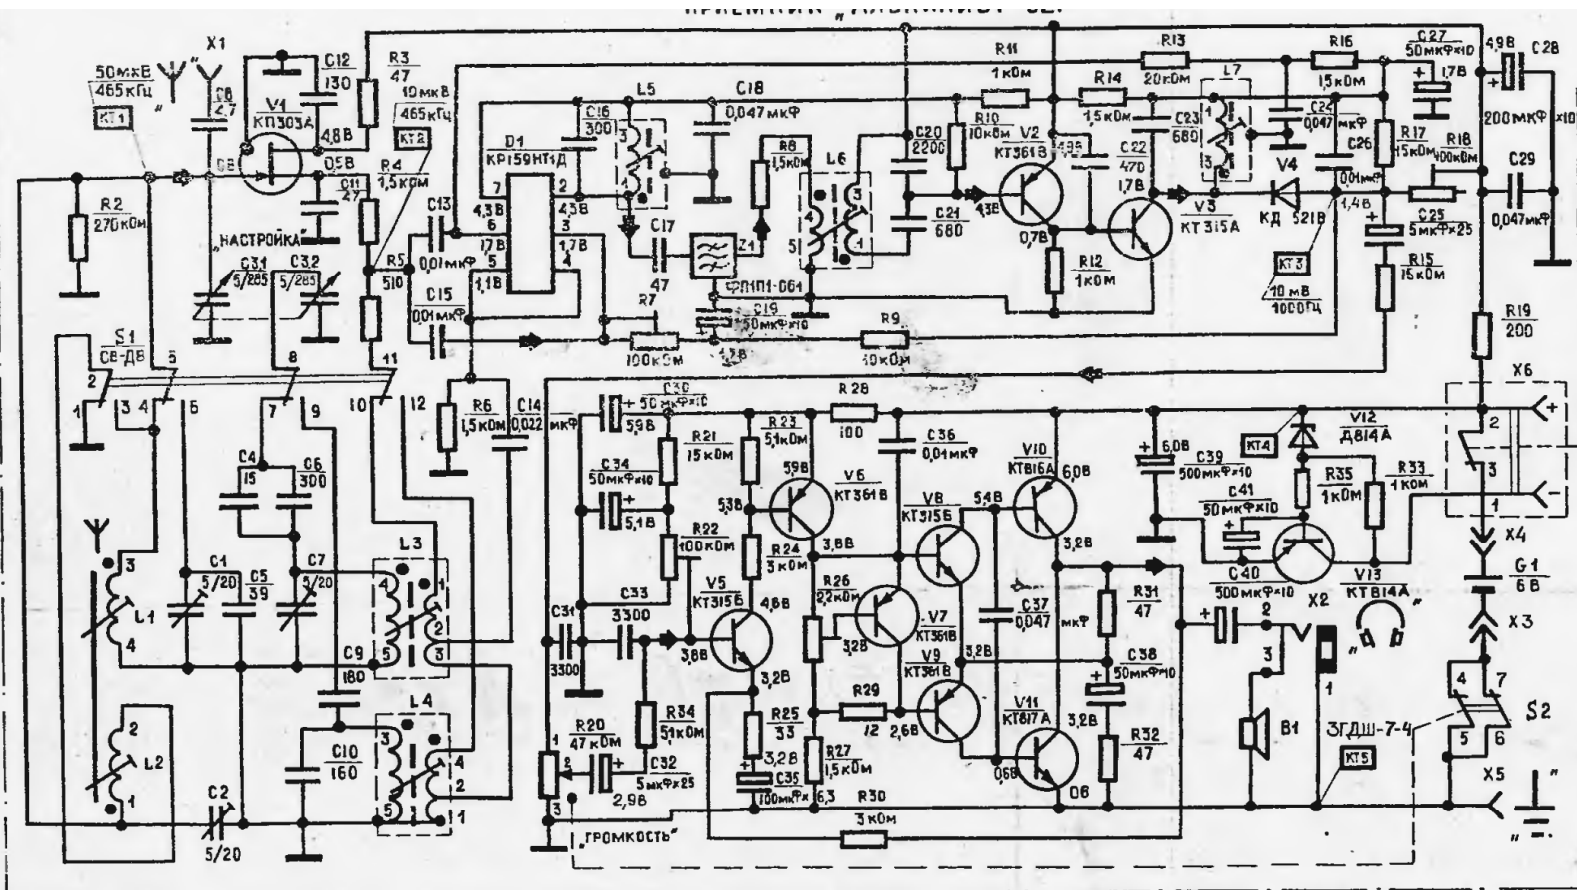